


Owner's Use and Care Guide Guide d'utilisation et soin de Propriètaire

Model • Modèle 42.35925

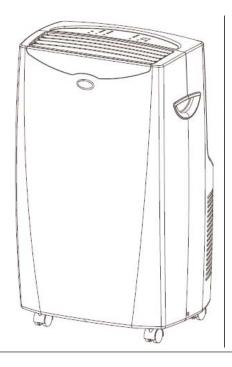

CAUTION: Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

## **MISE EN GARDE:**

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les directives d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

PORTABLE AIR CONI	DITIONER	
<b>Table of Contents</b>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1
CLIMATISEUR PORTA	ATIF	12

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE: If the unit changes ownership, be sure this manual accompanies the unit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE: En cas de revente du l'appareil, ce manuel doit être inclus avec l'appareil.

Sears, Roebuck and Co,. Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

# **TABLE OF CONTENTS**

/				\
UNIT SPECIFICATIONS	••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •	2
PART IDENTIFICATION	••••	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	3
IMPORTANT SAFETY IN Electrical Specifications Energy Saving Tips	FORMATION	ON		3
INSTALLATION Window Kit Installation	• • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	5
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
CARE AND MAINTENAN	NCE		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10
TROUBLESHOOTING		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	11
Warranty	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	12


# **UNIT SPECIFICATIONS**

Model Number	42.35925
Cooling Capacity	11000BTU/h
Heating Capacity	10982BTU/h
Noise Level	52.4dB
Fan Speeds	3
Airflow CFM High/Med./Low	486 / 426 / 366
Power Source	115V / 60Hz
Refrigerant	R-410A
Unit Weight	36kg (79lb)
Unit Dimensions (inches) W x D x H	19 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> " x 16 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " x 32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
Unit Dimensions (mm) W x D x H	500 x 415 x 830
Remote Control	Yes
Time of Day Clock	No
Auto-Timer	Yes

**NOTE:** Continuing research results in steady improvement. Therefore, this information and these specifications are subject to change without notice.



## PART IDENTIFICATION

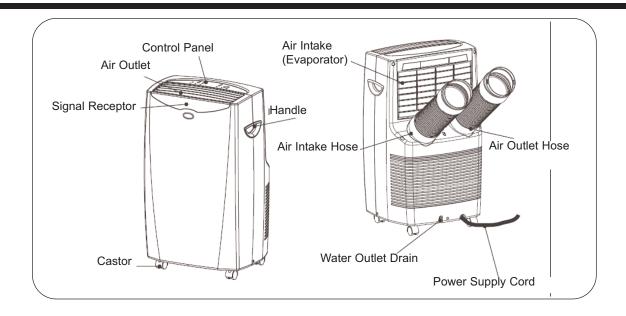

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

#### READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING

# **ELECTRICAL SPECIFICATIONS**

1) Check available power supply and resolve any wiring problems BEFOREinstallation and operation of this unit. All wiring must comply with local and national electrical codes and be installed by a qualified electrician. If you have any questions regarding the following instructions, contact a qualified electrician.

2) This appliance draws 10.8 nameplate amps under Cooling Mode and may be used in any properly wired, general purpose 15 amp household grounded receptacle.

3) For your safety and protection, this unit is grounded through the power cord plug when plugged into a matching wall outlet. If you are not sure whether the wall outlets in your home are properly grounded, please consult a qualified electrician.

WARNING: Improper connection of the grounding plug can result in risk of Fire, Electric Shock, and/or injury to Persons associated with the appliance. Check with a qualified service representative if in doubt that the appliance is properly grounded.

4) DO NOT USE PLUG ADAPTERS OR EXTENSION CORDS WITH THIS UNIT. If it is necessary to use an extension cord with this unit, use an approved "air conditioner" extension cord only (available at most local hardware stores).

5) To avoid the possibility of personal injury, always disconnect the power supply to the unit before installing and/or servicing.

TABLE 1		
Suggested Individual Branch Circuit		
Nameplate Amps	*AWG Wire Size	
10.8	16	
AWG- American Wire Gauge		
*Based on copper wire at 105°C temperature rating.		

TABLE 2		
Receptacle and Fuse Types		
Rated Volts	125	
Amps	15	
Wall Outlet		
Fuse Size	15	
Time Delay Fuse (or Circuit Breaker)	Plug Type	

CAUTION: Do not leave this unit unattended in a space where people or animals cannot react to a failed unit are located. A failed unit can cause extreme overheating or death in such an enclosed, unattended space.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

### POWER SUPPLY CORD

The power cord supplied with this air conditioner contains a device that senses damage to the power cord. To test if your power cord is working properly, you must do the following:

- 1) Connect the power supply cord to an electrical outlet.
- 2) The power supply cord has two buttons located on the head of the plug. One button is marked "TEST", and the other is marked "RESET". Press the "TEST" button; you will hear a click as the "RESET" button pops out.
- 3) Press the "RESET" button; you will hear a click as the button engages.
- 4) The power supply cord is now energized and supplying electricity to the air conditioner (on some products this is also indicated by a light on the plug head).

**NOTE:** The power cord supplied with this air conditioner contains a current leakage detection device designed to reduce the risk of fire. In the event the power supply cord is damaged, it cannot be repaired and must be replaced with a new cord from the product manufacturer.

- Under no circumstances should this device be used to turn the unit on or off.
- The "RESET" button must always be pushed in (engaged) for correct operation.
- The power supply cord must be replaced if it fails to reset when the "TEST" button is pushed in.

## ENERGY-SAVING TIPS

Your Kenmore appliance is designed to be highly efficient in energy savings. Follow these recommendations for greater efficiency.

- 1) Select a thermostat setting that suits your comfort needs and leave at that chosen setting.
- 2) The air filter is very efficient in removing airborne particles. Keep the air filter clean at all times.
- 3) Use drapes, curtains or shades to keep direct sunlight from penetrating and heating room, but do not allow drapes or curtains to obstruct the air flow around the unit.
- 4) Start your air conditioner before the outdoor air becomes hot and uncomfortable, to avoid an initial period of discomfort while the unit is cooling off the room. Use of the automatic start/stop programmable TIMER feature can be a major asset in this regard if utilized to the fullest extent.
- 5) When outdoor temperatures are cool enough, turn the air conditioner off and use the FAN MODE on High, Medium or Low. This circulates indoor air, providing some cooling comfort while utilizing less electricity.

### INSTALLATION

**ELECTRIC SHOCK HAZARD:** To avoid the possibility of personal injury, disconnect **WARNING** 

power to the unit before installing or servicing.

Flexible Exhaust Hose (13cm) & Exhaust nozzle connector (2 pcs) from  $17^{1/10}$ " (45cm) up to  $53^{1/6}$ " (135cm)

Adjustable window door slider kit (3 pcs) from 28 ½"(72cm) up to 80" (203cm)


Fixture..... (2 pcs) Screws.....(12 pcs)


**NOTE:** The exhaust/window kit must be installed at all times when the unit is operating under AIR CONDITIONING mode.

There should be at least 11.8" (30cm) clearance between the unit and any other objects or building structures, and should be installed on a level surface. The unit does not have to be vented outside during Dehumidifying or Fan Only mode operation.

## Instructions for Assembling the Window Adapter Kit- Fig. 2

- 1) Insert tube adapters through the back of the window panel.
- 2) Secure each tube adapter with four screws through the front of the window panel.
- 3) Insert window panel extensions into window panel. Lightly tighten the screws in the window panel to hold the extensions in place.

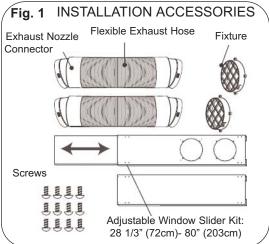

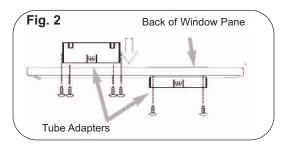

#### WINDOW KIT

Air Conditioning Mode ONLY

Your window kit has been designed to fit most standard "vertical"/"horizontal" windows up to a maximum height of 80" (203cm). For vertical window applications, multi lock positions are provided on the edge of each slider section to secure each sliding section together.


 Select a suitable location, making sure you have access to an electrical outlet.
 Install the flexible hose to the rear side of the unit. Insert the hose collar on top of the exhaust opening and twist to lock into position.

3) Install the adjustable Window Slider Kit as required (see Fig. 3a & 3b).

4) Install the opposite end of the flexible exhaust hose into the window exhaust adapter.

5) Install the window exhaust adapter into the opening in the slider section, making sure the window slider séctions are secure.

6) Plug the unit into a 115V/60Hz grounded electrical outlet.

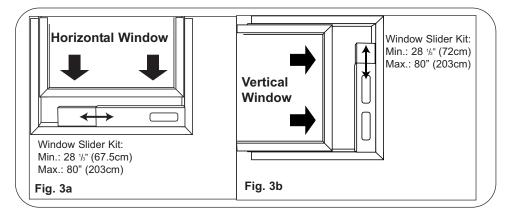

### **OPERATING INSTRUCTIONS**

# **FEATURES** OF THE CONTROL PANEL



#### **KEY PAD FUNCTIONS**

- (b) **POWER SWITCH:** Turns unit ON/OFF
- **MODE:** Allows you to scroll through and select desired operating mode.
- **FAN:** Select from three different fan settings; *High*, Medium, and Low.
- (1) AUTO-TIMER

**AUTO-TIMER Adjust:** 

**Auto off-** With machine in **running mode**, press timer button to set timer control. Press "A" or "V" buttons to select number of hours you would like the unit to run before it automatically shuts off.

Auto on- With machine in stand by mode, press timer button to set timer control. Press "A" or "V" buttons to select number of hours before the unit automatically starts running in air conditionning mode.

**NOTE:** The time is adjustable between 1-24 hours.

### **TEMPERATURE Adjust:**

• Used for adjusting the thermostat.

The default display is room temperature.
In cooling mode, when "▲" or "▼" button is pressed, the set temperature is displayed and may be adjusted. After 15 seconds the display will revert back to room temperature. Temperature is only adjustable in cool mode.

NOTE: By pressing both " $\blacktriangle$ "/" $\blacktriangledown$ "|buttons at the same time for more than 3 seconds, the display will toggle between Celsius and Fahrenheit.

#### STATUS DISPLAY

**△** Warning Light

Condensed water may accumulate in the unit. If the internal tank becomes full, the Warning signal in the LCD Display will light up and the unit will not operate until the unit has been drained.

# Timer & Temp. Display

- <sup>△</sup> Room Temp.
- $^{*}$  Temp. Set
- \* Timer Set

#### MODE INDICATOR LIGHTS

**Cooling Mode** 

When cool mode is selected, the indicator light will shine GREEN. During the cooling mode, the air is cooled and hot air is exhausted outside through the exhaust tube. Adjust fan speed to suit your desired comfort level.

**Note:** The air exchange h ose must vent outside the room when using cool mode.

**○** • Dehumidify Mode

When dehumidify mode is selected, the indicator light will shine **ORANGE**. Air is dehumidified as it passes through the unit, without being in full cooling mode. The fan will operate on med. speed. If room temperature is >25°C (77°F), fan speed can be adjusted; otherwise fan speed is fixed to "low".

Note: The warm air exchange hose must vent inside the room when using Dehumidify Mode, not outside as it does when cooling. If the unit is vented outside, some cooling will occur.

#### **\*●** Fan Mode

When fan mode is selected, the indicator will shine **YELLOW**. Air is circulated throughout the room with no cooling.

**Note:** The unit does not need to be vented in Fan mode.

• Weating Mode

When heating mode is selected the indicator will shine **RED**. Heating is activated only when the ambient temperature is below 25°C (77°F).

## **FAN SPEED INDICATOR LIGHTS**

- **\***|High Fan
- \* Medium Fan
- \* Low Fan


NOTE: After switching the air conditioner off, you must wait 3 minutes before switching it back on again.


# **OPERATING INSTRUCTIONS (cont'd)**


## AIR CONDITIONING


**IMPORTANT:** The exhaust hose must be properly vented (outdoors) during air conditioning mode.

- 1) Press the POWER SWITCH key (Fig. A) to switch on the unit, and the **previous set temperature** will be shown in the temperature display area of the control panel.
- 2) Press the MODE key (Fig. B) until the COOL indicator light illuminates on the control panel (Fig.C). Each depression of the MODE key will advance to a different mode setting (Cool-Dehumidifier-Fan-Heat-Auto)
- 3) Press the appropriate increase "▲" or decrease "▼" buttons (Fig. D) to select a suitable operating temperature setting. Temperature settings are adjustable between 16°C (61°F) to 32°C (89°F).
- **4)** Press the FAN key (Fig. E) to select the desired fan speed setting (Auto-High-Med.-Low). Your selection will appear on the control panel (each depression of the fan key will advance to a different setting).
- Cooling stops automatically when the set temperature is achieved. Cooling resumes when the room temp. rises above the "set" temperature level.

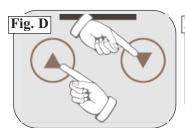


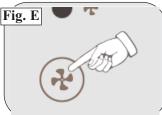


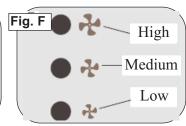

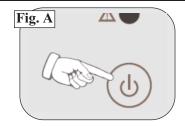



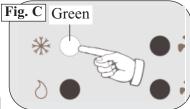

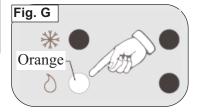

### **DEHUMIDIFIER**

Note: During dehumidifier mode, the exhaust hose does not have to be vented outdoors.

- 1) Press the ON/OFF key pad to switch the unit on (Fig. A)
- 2) Press the MODE key (Fig. B) until the DRY indicator illuminates on the control panel (Fig.G). Each press of the MODE key will advance to a different mode setting (Cool-Dehumidifier-Fan-Heat-Auto).
- 3) If room temperature is >25°C (77°F), fan speed can be adjusted. Press the FAN key (Fig. E) to select the desired FAN SPEED setting. Your selection will appear on the control. Each depression of the fan key will advance to a different fan speed as shown in Fig. F. Otherwise fan speed is fixed to "low".


NOTE: THE WARM AIR EXCHANGE HOSES MUST VENT INSIDE THE ROOM WHEN USING DEHUMIDIFY MODE, NOT OUTSIDE AS IN COOLING MODE.


# **OPERATING INSTRUCTIONS (cont'd)**


#### **FAN**


**NOTE:** During Fan Mode, the exhaust hose does not have to be vented outdoors.


- 1) Press the POWER SWITCH key to turn the unit on (Fig. H).
- 2) Press the MODE key (Fig. I) until the FAN indicator illuminates on the control panel (Fig. J). Each press of the MODE key will advance to a different mode setting (Cool-Dehumidifier-Fan-Heat-Auto).
- 3) Press the FAN Key (Fig. K) to select the desired FAN SPEED setting. Your selection will appear on the control panel. Each press of the fan key will advance to a different fan speed (High- Med- Low) as shown in Fig. L.

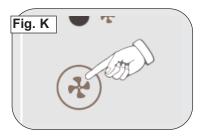

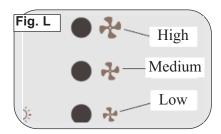

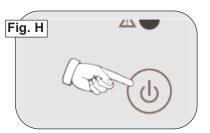

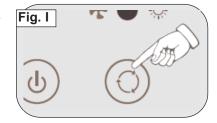


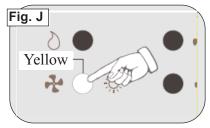


#### **HEAT**

**NOTE:** During Heat Mode, the exhaust hose does not have to be vented outdoors.

- 1) Press the POWER SWITCH key (Fig. H) to switch on the unit, and the previous set temperature will be shown in the temperature display area of the control panel.
- 2) Press the MODE key (Fig. I) until the Heat indicator light illuminates on the control panel (Fig. M). Each depression of the MODE key will advance to a different mode setting (Cool- Dehumidifier- Fan- Heat).
- 3) Press the appropriate increase "▲" or decrease "▼" buttons (Fig N) to select a suitable operating temperature setting. Temperature settings are adjustable between 16°C (61°F) to 27°C (80°F).
- **4)** Press the FAN key (Fig. L) to select the desired fan speed setting (High-Med.- Low). Your selection will appear on the control panel (each depression of the fan key will advance to a different setting)
- Heating stops automatically when the set temperature is achieved. Heating resumes when the room temperature rises above the "set" temperature level.

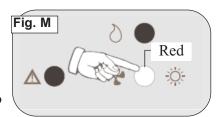

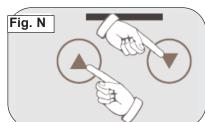

# **OPERATING INSTRUCTIONS (cont'd)**

## **AUTO-TIMER**

The AUTO-TIMER feature offers a unique selection of multiple choice, fully automatic on and/or off (start/stop) programs between 1-24 hours under any one mode of your Home Comfort unit.

The programs are as follows:

- a) Auto-Off: Pre-select a time that will turn off the unit automatically (between 1-12hrs).
- **b)** Auto-On: Pre-select a time that will turn on the unit automatically (between 1-12hrs).
- c) Auto-On & Auto Off: Pre-select a time that will turn the unit ON / OFF automatically at specified times (between 1-12hrs).

Note: These functions must be performed daily, as the program is automatically canceled/erased after the program has ended.

# REMOTE CONTROL FEATURES

#### **Control Buttons:**

- 1) Power Switch
- 2) Mode
- 3) Fan Speed
- 4) On / Off Timer
- 5) Time / Temperature Set
- Used for adjusting the timer and temperature.
- The default display on control panel is room temperature.
- When " $\oplus$ " or " $\ominus$ " key is pressed in cool mode, the set temperature is displayed and may be adjusted. After 10 seconds the display will revert back to room temperature.
- Timer setting is available from 1-24 hours by pressing the " $\oplus$ " or " $\ominus$ " key

To operate the hand held remote control you will require two "AAA" Alkaline batteries (included).

## **Batteries should be replaced when:**

- a) No signal (beep) is heard when attempting to program the main unit.
- b) The main unit does not respond to a command issued by the remote control.

## **Battery replacement:**


- 1) Slide the rear cover on the remote in the direction of the arrow. Continue pulling (gently) until the cover separates completely from the unit.
- 2) Insert (2) batteries (AAA) following the same orientation (polarity) depicted inside the battery chamber (+/-).
- 3) Re-install rear cover.
- 4) If the remote control will not be used for extended periods of time (vacations, etc.), batteries should be removed.

The remote operates within a range of 8 meters (26 ft.) from the receiver located inside the main unit. Any obstruction between the receiver and remote may cause signal interference, limiting the ability to program the unit.

#### Notes:

- 1) Do not drop the remote control.
- 2) Do not place the remote control in a location exposed to direct sunlight.
- 3) The remote control should be placed about 1 meter or more away from TV, or any electrical appliances.

# This Class B digital apparatus complies with canadian ICES-003.

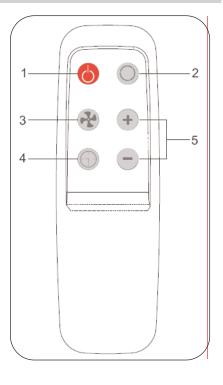

## CARE AND MAINTENANCE

## CLEANING THE UNIT

**CAUTION:** Before cleaning or servicing this unit, disconnect from any electrical supply outlet.

1) DO NOT use gasoline, benzene, thinner, or any other chemicals to clean this unit, as these substances may cause damage to the finish and deformation of plastic parts.

2) Never attempt to clean the unit by pouring water directly over any of the surface areas, as this will cause deterioration of electrical components and wiring insulation.

3) Unplug the unit.

4) Clean the unit by wiping off any dirt/dust with a soft damp cloth or vacuum cleaner, then wipe dry with a dry soft cloth.

**CĂUTION:** Always store the unit in vertical position. DO NOT put heavy objects on top of the unit.

# CLEANING THE AIR FILTER

**CAUTION:** Never operate this unit without the air filter in place, as this may result in damage to the unit.

If the air filter becomes clogged with dust/dirt, air flow is restricted, which reduces cooling efficiency. The air filter should be **cleaned every two (2) weeks.** More frequent cleaning may be necessary depending on indoor air quality.

**NOTE:** The air filter is located at the upper rear side of the unit.

1) To remove the air filter: Pull the air filter cover upward in the direction of the arrow (Fig.4) and remove the air filter.


2) Dust/dirt clogged in the filter can be removed by vacuum cleaning the soiled areas

3) The filter can also be washed in

lukewarm, soapy water while rubbing it lightly with a brush. A mild detergent (diswashing liquid) is recommended.

4) Rinse the filter well using clean water. Allow time to dry before reinstalling into the unit.

5) Replace the air filter and cover.

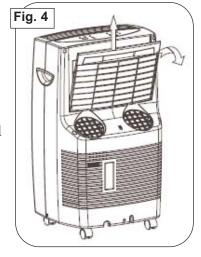

# TROUBLESHOOTING

Occasionally, a problem may occur that is minor, and a service call may not be necessary. Use this troubleshooting guide for a possible solution. If the unit continues to operate improperly, call an authorized service depot or Danby's Toll Free Number for assistance.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit does not work	<ul> <li>Power is out</li> <li>The plug is not plugged in properly</li> <li>The full-tank indicator is ON; tank</li> </ul>	<ul><li>Wait for power to return</li><li>Plug in properly</li><li>Remove drain water from</li></ul>
	is full • Current leaking or pressing test button on LCDI plug	the drain tank • Press the reset button after resolving problem
Unit suddenly stops during operation	<ul> <li>Indoor set temperature has been reached</li> <li>The preset time is up</li> <li>The full-tank indicator is ON; tank is full</li> </ul>	Reset the temperature level     Reset the timer     Remove drain water from the drain tank
Unit runs intermittently	<ul> <li>Malfunction</li> <li>Surrounding temperature is too high/low</li> <li>Exhaust duct hose is blocked</li> </ul>	Contact your dealer     This is normal     Check the duct hose
Unit functions but the room is not cooled	<ul> <li>Window or door is open in room</li> <li>There is a heat source or too many people in the room</li> <li>Air intake grill is clogged</li> <li>Filter is too dirty</li> <li>Temperature setting is too high</li> </ul>	Close all windows/doors Move any heat sources from room Clean air intake grill Replace the filter Lower temp. setting
Condensed water spills out when moving the unit	The tank is nearly full	Remove drain plug on rear bottom and drain out water



# **Kenmore Appliance Warranty**

#### **One Year Limited Warranty**

When installed, operated and maintained according to all instructions supplied with the product, if this appliance fails due to a defect in material or wo rkmanship within one year from the date of purchase, call **1-800-4-MY-HOME®** to arrange for free repair. If this appliance is used other than for private family purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

#### **TERMS OF WARRANTY**

This warranty covers only defects in material and workmanship. Sears will NOT pay for:

- Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, light bulbs, and bags.
- 2. A service technician to instruct the user in correct product assembly, operation or maintenance.
- 3. A service technician to clean or maintain this product.
- 4. Damage to or failure of this product if it is not assembled, operated or maintained according to all instructions supplied with the product.
- 5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
- 6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
- 7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

#### **EXCLUSIONS**

#### Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States and Canada. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

## **Warranty Service**

Carry In

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179

Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

# TABLE DES MATIÈRES

SPÉCIFICATIONS DE L'UNITÉ14
IDENTIFICATION DE PARTIE
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANT Spécifications Électrique
INSTALLATION 17 Installation de Kit de fenêtre 17
UTILISATION         Dispositifs de Panneau de commande       18         Cimatisation       19         Déshumidification       19         Ventilateur       20         La Chaleur       20         Minuterie Automatique       21         Dispositifs de la Télécommande       21
SOINS ET ENTRETIEN
DÉPANNAGE23
Garantie


# SPECIFICATIONS DE L'UNITÉ

/ Modèl	42.35925
Capacité de refroidissement	11000 BTU/h
Capacité de chauffage	10982 BTU/h
Niveau de bruit	52.4dB
Vitesse de ventilateur	3
Airflow CFM Haut/Moy./Bas	486 / 426 / 366
Source d'énergie	115V / 60Hz
Réfrigérant	R-410A
Poids de unité	36kg (79lb)
Dimensions (pouces) W x D x H	19 <sup>7</sup> / <sub>10</sub> " x 16 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " x 32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
Dimensions (mm) W x D x H	500 x 415 x 830
Télécommande	Oui
Horloge	Non
Minuterie Automatique	Oui

**REMARQUE:** La recherche ensuit toujours des améliorations. Par conséquent, ces informations et spécifications peuvent changer sans préavis.



### **IDENTIFICATION DE PARTIE**

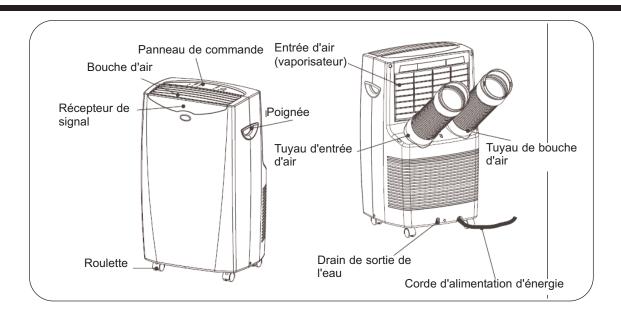

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANT

### LISEZ TOUTE L'INFORMATION DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION

# SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

1) Vérifier l'alimentation de courant disponible et résoudre tout problème AVANT l'installation et l'usage de cette unité. Le câblage doit être conforme aux codes local et national de l'électricité avec l'installation par un électricien qualifé. Pour toutes questions concernant les directives qui suivent, communiquer avec un électricien qualifé.

2) Cet appareil débite 10.8 ampères tel qu'indiqué sur la plaque d'identification en **mode de refroidissement** et il peut être utilisé avec tout réceptacle domestique de 15 ampères d'usage général, correctement câblé et mis à la terre.

3) Pour votre sécurité et votre protection, cette unité est mise à la terre par la fiche du cordon d'alimentation quand elle est branchée sur une prise de courant adaptée. Si vous n'êtes pas certain que les prises de courant de votre domicile sont correctement mises à la terre, consultez un électricien qualifié.

#### 4) NE PAS UTILISER LES ADAPTATEURS DE FICHE OU LES CORDES DE RALLONGE AVEC CETTE

UNITÉ. S'il est nécessaire d'en utiliser une, utiliser une corde de rallonge approuvée pour l'usage avec les climatiseurs seulement (disponible dans la plupart des quincailleries locales).
5) Pour éviter la possibilité de blessure corporelle, toujours

5) Pour éviter la possibilité de blessure corporelle, toujours débrancher l'alimentation de courant à l'unité avant d'entreprendre l'installation et/ou le service.

#### TABLEAU 1

Circuit de distribution individuel suggéré

Ampères de plaque d'identification Calibre de fil AWG\* 10.8

AWG – American Wire Gauge (Calibre de fil américain) \*Basé sur le fil en cuivre à une température nominale de 105° C

TABLEAU 2		
Types de fusibles et de r	éceptacles	
Tension nominale	125	
Ampères	15	
Prise de courant		
Intensité de fusible	15	
Fusible temporisé (ou disjoncteur de circuit)	Type fiche	

MISE EN GARDE: Ne jamais laisser cet appareil en marche dans un endroit fermé où des personnes ou animaux qui ne peuvent pas réagir à une défectuosité de l'appareil se trouvent. Un appareil en panne peut occasionner la surchauffe extrême de cet appareil ou la mort dans un espace fermé non surveillié.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANT

# **CORDON**

Le cordon d'alimentation fourni avec cet air conditionné contient un dispositif qui D'ALIMENTATION détecte les dommages au cordon. Pour tester si votre cordon d'alimentation fonctionne adéquatement, vous devez faire ce qui suit :

- 1) Branchez le cordon d'alimentation à une prise d'alimentation électrique.
- 2) Le cordon d'alimentation possède deux boutons situés sur la tête de la fiche. L'un des boutons est identifié par 'TEST' et l'autre bouton par 'RESET'. Appuyez sur le bouton 'TEST' et vous entendrez un déclic puisque le bouton 'RESET' sera ressorti.
- 3) Appuyez sur le bouton 'RESET' et vous entendrez un déclic lorsque le bouton sera enfoncé.
- 4) Le cordon d'alimentation est maintenant alimenté et il fournit de l'électricité à l'air conditionné. (Sur certains produits, ceci sera aussi indiqué par une lumière sur la tête de la fiche).
- Le cordon d'alimentation fourni avec cet air conditionné contient un dispositif de détection de fuite de courant conçu pour réduire les risques d'incendie. Veuillez vous référer à la section 'Cordon d'alimentation' pour plus de détails. Advenant le cas que le cordon d'alimentation soit endommagé, il ne peut être réparé et doit être remplacé avec un nouveau cordon provenant du fabricant.
- Ce dispositif ne devrait être utilisé sous aucune circonstance pour mettre en marche ou arrêter l'unité.
- Le bouton de 'RESET' doit toujours être enfoncé pour un fonctionnement normal.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé s'il ne se réinitialise pas lorsque le bouton 'TEŜT' est enfoncé.

# SUGGESTIONS POUR L'ÉCONOMIE DE L'ENERGIE

Votre appareil ménager Kenmore est conçu pour l'efficacité en économie de l'énergie. Pour le rendement maximal, observer les recommandations qui suivent.

- 1) Choisir un réglage du thermostat qui répond à vos besoins de confort et le laisser au réglage choisi.
- 2) Le filtre à air est très efficace pour éliminer les particules qui flottent dans l'air. Conserver le filtre à air propre en tout temps.
- 3) Utiliser des draperies, des rideaux ou des stores pour prévenir la pénétration et le réchauffement de la pièce par les rayons directs du soleil, mais ne pas permettre la restriction de la circulation d'air autour de l'unité par les draperies ou les rideaux.
- 4) Activer votre climatiseur avant que la température de l'air extérieur ne soit très chaude et inconfortable. Ceci préviendra une période initiale d'inconfort avant que l'unité ne puisse refroidir la pièce. L'usage de la caractéristique de MINUTERIE programmable d'arrêt et de mise en marche automatique représente un important avantage à cet effet si elle est utilisée à pleine capacité.
- 5) Quand les températures externes sont suffisamment froides, placer le climatiseur hors de service et utiliser le MODE DE VENTILATEUR à la position HAUTE, MOYENNE ou BAS. Ceci fait circuler l'air à l'intérieur de la pièce pour fournir un certain confort de climatisation en utilisant moins d'électricité.

### INSTALLATION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE: Pour éviter la possibilité de blessures corporelles, **WARNING** débrancher l'alimentation de courant à l'unité avant d'entreprendre l'installation ou le service.

Tuyay d'echappement flexible (13cm) & bec connecteur **d'échappement** (2 mcx)..de 17 <sup>7</sup>/<sub>10</sub> (45cm) jusqu'à 53 <sup>1</sup>/<sub>6</sub>" (135cm) Ensemble de portes-fenêtre coulissantes (3 mrc)... de 28<sup>1</sup>/<sub>3</sub>" (72cm) jusqu'à 80" (203cm)


Ferrures..... (2 mcx) **Vis.....**(12 mcx)


**NOTE:** Le kit d'échappement/fenêtre doit être installé à tout moment quand l'unité fonctionne sous le mode de CLIMATISATION.

Il devrait y avoir au moins 11.8 dégagements (de 30cm) entre l'unité et tous les autres objets ou fondations, et devrait être installé sur une surface de niveau. L'unité ne doit pas être exhalée extérieur opération pendant de déshydratation ou de ventilateur seulement mode.

#### Les instructions d'assemblage pour l'ensemble d'adapteurs de fenêtre- Fig. 2

- 1) Insérez le tube de raccord à travers l'arriére du panneau de fenêtre.
- 2) Fixez chaque tube de raccord avec quatre vis à travers l'avant du panneau de fenêtre.
- 3) Însérez les extensions de panneau de fenêtre dans le panneau de fenêtre. Serrez légèrement les vis dans le panneau de fenêtre afin de maintenir les extensions en place.

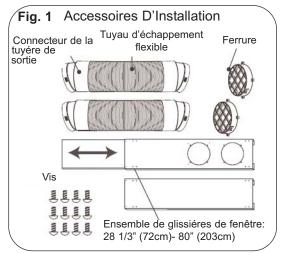

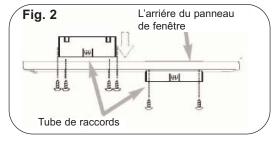

# KIT DE FENÊTRE

#### **Mode Climatisation Seulement**

Votre kit de fenêtre a été conçu pour l'adaptation à la plupart des fenêtres verticales et/ou horizontales et portes patio standard. Les applications de porte patio sont limitées aux portes atteignant une hauteur maximale de 80 po (203 cm). Deux vis de blocage sont fournies pour joindre ensemble chaque section coulissante.

1) Choisissez un endroit approprié, celui est sûr d'avoir accès à une sortie électrique.

2. Installez le tuyau flexible sur le dos de l'unité. Insérez le collier de tuyau sur l'ouverture d'échappement et


tordez pour fermer en place.

3) Installez le kit réglable de glisseur de fenêtre comme nécessaire (voir la fig. 3a & 3b).

4) Installez l'autre extrémité du tuyau d'échappement flexible sur l'adapteur d'échappement de fenêtre.

5) Installez l'adapteur d'échappement de fenêtre sur l'ouverture dans la section de glisseur, en veillant que les séctions de glisseur de fenêtre sont bloquées.

6) Branchez l'unité à une sortie électrique au sol par 115V/60Hz.

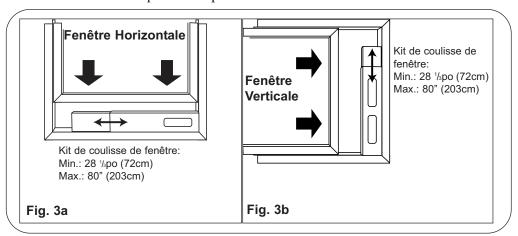

# **OPÉRATION**





# FONCTIONS DU BLOC NUMÉRIQUE

- (b) INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION: Permet de mettre l'appareil en Marche/Arrêt
- MODE: Vous permet faire défiler et de sélectionner le mode de fonctionnement désiré.
- **VENTILATEUR:** Sélectionnez à partir de trois réglages de ventilateur différent; Haut, Moyenne et Bas.
- **MINUTERIE AUTOMATIQUE**

# Réglage de la MINUTERIE AUTOMATIQUE: Arrêt automatique :

Lorsque l'appareil est en fonction, appuyez sur le bouton de la minuterie pour le réglage des commandes de la minuterie. Appuyez sur « "▲" » ou « "▼" » pour sélectionner le nombre d'heures que vous voulez que l'appareil fonctionne avant son arrêt automatique.

Mise en marche automatique:

Lorsque l'appareil est en attente, appuyez sur le bouton de la minuterie pour le réglage des commandes de la minuterie. Appuyez sur « "▲" » ou « "▼" » pour sélectionner le nombre d'heures avant que l'appareil démarre automatiquement dans le mode climatisation. Remarque: Le temps est ajustable entre 1 et 24 heures. Réglage de la TEMPÉRATURE

- Utilisé pour ajuster le thermostat.
- L'affichage de défaut est température ambiante.
- En mode de refroidissement, quand "A" ou "V" bouton est appuyé sur, la température d'ensemble est montrée et peut être ajustée. Après 15 secondes l'affichage retournera de nouveau à la température ambiante. La température est seulement réglable en mode de refroidissement

**Note :** En appuyant sur les "▲"/"▼" | boutons en même temps pendant plus de 3 secondes, l'affichage alternera Celsius et Fahrenheit

#### AFFICHAGE DE SATUS

## Lumiére d'avertissement

L'eau condensée peut s'accumuler dans l'unité. Si le réservoir interne devient complètement, le signal d'alarme dans l'affichage ACL s'allumera et l'unité ne fonctionnera pas jusqu'à ce que l'unité ait été vidangée.

# Chronométreur et Temp. affichage

- Réglage du Température
- <sup>⊙ ●</sup> Réglage du Minutrie

# \*• LES LUMIÈRES DE SIGNALISATION DE MODE

#### Mode de refroidissement

Quand le mode de refroidissement est choisi, la lumière de signalisation brillera le VERT. Pendant le mode de refroidissement, l'air est refroidi et de l'air chaud est épuisé dehors par le tuyau d'échappement. Ajustez la vitesse de ventilateur pour adapter à votre niveau désiré de confort.

**Note** : Le tuyau d'échange d'air doit sortir de la salle en employant le mode de refroidissement

#### Mode Déshumidification

Quand le mode de Déshumidification est choisi, l'indicateur brillera l' ORANGE. De l'air est déshumidifié pendant qu'il traverse l'unité, sans être en plein mode de refroidissement. Le ventilateur opérera la vitesse moyenne. Si la température ambiante est >25°C (77°F), alors la vitesse de l'hélice peut être ajustée; autrement la vitesse de l'hélice est fixée au "bas".

**Note**: Le tuyau chaud d'échange d'air doit exhaler à l'intérieur de la salle en employant déshumidifiez mode, pas extérieur comme le fait il en se refroidissant. Si l'unité est exhalée dehors, certains se refroidissant se produiront.

#### \* Mode Ventilateur

Quand le mode de ventilateur est choisi, l'indicateur brillera le JAUNE. De l'air est distribué dans toute la salle sans le refroidissement.

**Note :** L'unité n'a pas besoin d'être exhalée en mode de ventilateur.

#### Mode de chauffage

Quand le mode de chauffage est choisi l'indicateur brillera le ROUGE. Le chauffage est activé seulement quand la température ambiante est en-dessous de 25°C (77°F).

# LES LUMIÉRES SIGNALISATION DE VITESSE DE VENTILATEUR

- \* Ventilateur Haut
- Ventilateur Moyenne
- \* Ventilateur Bas


Note : Après avoir arrêté le climatiseur, vous devez attendre 3 minutes jusqu'à ce que vous mettiez le climatiseur en marche encore

### **FONCTIONNEMENT**


DU CLIMATISEUR REMARQUE: Le tuyau flexible pour l'échappement d'air doivent être installés


pour le fonctionnement en mode de climatisation


1) Appuyer sur la touche INTERRUPTEUR (Fig. A) pour activer l'unité et le réglage précédent du température sera montrée dans l'affichage de la température sur le panneau de commande.

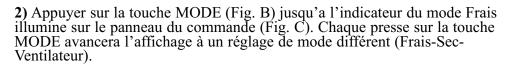


- 3) Appuyer sur le touche augmenter ou diminuer (RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE) (Fig. D) pour choisir un réglage de température appropriée. Les réglages de température sont réglables entre 17°C (62.6°F) à 30°C (86°F).
- **4)** Appuyer sur la touche VENTILATEUR (Fig. E) pour choisir le réglage de la vitesse désirée du ventilateur (Haut-Moyenne-Bas). Votre sélection apparaîtra sur le panneau de commande (chaque presse de la touche du ventilateur avancera l'indicateur au prochain réglage).
- La climatisation cesse automatiquement quand la température réglée est atteinte. La climatisation résume quand la température de la pièce s'élève au-dessus de la température réglée.

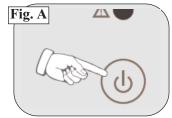


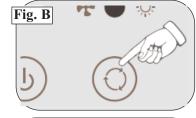


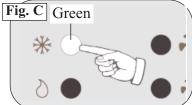

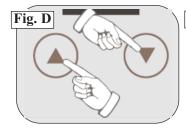



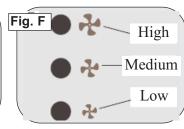

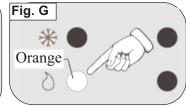

# **DÉSHUMIDIFICATEUR**

**REMARQUE:** L'installation du tuyau flexible pour l'echappement d'air n'est pas requise pour le fonctionnement en mode de Déshumidification.

- 1) Appuyer sur la touche INTERRUPTEUR pour activer l'unité (Fig. G).
- 2) Appuyer sur la touche MODE (Fig. H) jusqu'à l'affichage du symbole Déshumidification sur le panneau de commande (Fig. I). Chaque presse sur la bouton MODE avancera l'affichage à un réglage de mode différent (Frais-Sec-Ventilateur).

**Important:** Il n'y a aucun ajustement pour la vitesse du ventilateur ou la température pendant le mode de déshumidificateur. La vitesse de ventilateur est pré-réglée (haute) et le déshumidificateur fonctionne sans interruption indépendamment des niveaux ambiants d'humidité ou réglage du température.


NOTE: LES TUYAUX CHAUDS D'ÉCHANGE D'AIR DOIVENT EXHALER À L'INTÉRIEUR DE LA SALLE EN EMPLOYANT LE MODE DÉSHUMIDIFIER, PAS EXTÉRIEUR COMME EN MODE DE REFROIDISSEMENT.

# **FONCTIONNEMENT** (suite)


#### **VENTILATEUR**


**REMARQUE:** L'installation du tuyau flexible pour l'échappement d'air n'est pas requise pour le fonctionnement en mode de ventilation seulement.


- 1) Appuyer sur la touche INTERRUPTEUR pour activer l'unité (Fig. H).
- 2) Appuyer sur la touche MODE (Fig. I) jusqu'à l'affichage du symbole VENTILATEUR sur le |panneau de commande (Fig. J). Chaque presse sur la touche MODE avancera l'affichage à un réglage de mode différent (Frais-Sec-Ventilateur).
- 3) Appuyer sur la touche VENTILATEUR (Fig. K) pour choisir la VITESSE DE VENTILATEUR désirée. Votre réglage apparaitra sur le panneau du commande. Chaque presse sur la touche VENTILATEUR avancera l'affichage à un réglage de vitesse différente (Haut-Moyenne-Basse) (Fig. L).

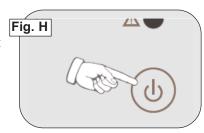



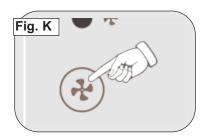

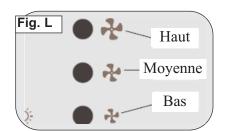


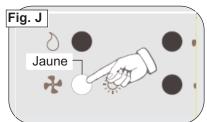


#### LA CHALEUR

**NOTE**: Pendant le mode de la chaleur, le tuyau d'échappement ne doit pas être exhalé dehors.

- 1) Appuyez sur la touche de marche (fig. H) pour brancher l'unité, et la température précédemment réglée sera montrée dans l'affichage de la température du panneau de commande.
- 2)Appuyez sur la touche de MODE (fig. I) jusqu'à ce que le lumière de signalisation de la chaleur illumine sur le panneau de commande (fig. M). Chaque presse du bouton de MODE avancera à un arrangement différent de mode (Frais- Sec- Ventilateur- La chaleur).
- 3) Pressez l'augmentation "▲" ou la diminution "▼" appropriée se boutonne (figue N) pour choisir un arrangement approprié de température de fonctionnement. Les arrangements de température sont réglables entre 16°C (61°F) à 27°C (80°F).
- **4)**Appuyez sur la touche de VENTILATEUR (fig. L) pour choisir l'arrangement désiré de vitesse de l'hélice (Haut-Moyenne-Bas). Votre choix apparaîtra sur le panneau de commande (chaque presse du bouton de ventilateur avancera à un arrangement différent)
- La chauffage s'arrête automatiquement quand la température d'ensemble est réalisée. La chauffage reprend quand la température ambiante monte au-dessus du niveau de température programmé.

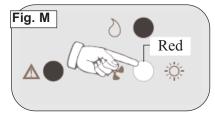

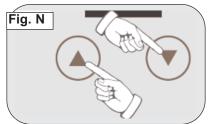

# **FONCTIONNEMENT** (suite)

## MINUTERIE AUTOMATIQUE

La caractéristique de la MINUTERIE AUTOMATIQUE offre une sélection unique de plusieurs choix, entièrement automatique et/ou programmes d'arrêt (démarrage/arrêt) entre 1 à 12 heures dans tous les modes de votre Unité de confort à la maison.

Les programmes sont comme suit:

- a) Arrêt automatique: Sélectionnez une heure à laquelle l'unité s'arrêtera automatiquement (entre 1 à 12 heures).
- **b)** Marche automatique Sélectionnez une heure à laquelle l'unité se mettra en marche automatiquement (entre 1 à 12 heures).
- c) Arrêt et marche automatique : Sélectionnez une heure à laquelle l'unité se mettra en marche et s'arrêtera automatiquement (entre 1 à 12 heures).

Remarque: Ces fonctions doivent être réglées quotidiennement puisque le programme est automatiquement annulé/effacé après que le programme est terminé.

## CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOMMANDE


#### **Boutons De Commande:**

- 1) Commutateur de courant
- 2) Mode
- 3) Vitesse du Ventilateur
- 4) Minuterie Marche/Arrêt (On/Off)
- 5) Réglage de l'heure/température
- Utilisé pour régler la minuterie et la température.
- La température ambiante est l'affichage par défaut sur le panneau de commande.

Lorsque vous appuyer sur le bouton "  $\oplus$  "ou "  $\ominus$  " en mode climatisation, la température réglée est affichée et peut être ajustée. Après 10 secondes l'affichage revient à la température ambiante.

• Le réglage de la minuterie disponible est de 1 à 24 heures en appuyant sur la touche "  $\oplus$  " ou "  $\ominus$  "

Deux piles alcalines «AAA» sont requises pour le fonctionnement de la télécommande (incluses).

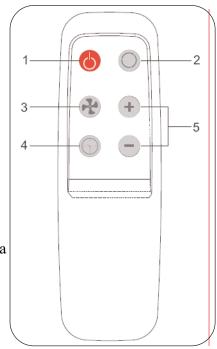

Les piles devraient être remplacées quand:

- 1) Glisser le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande dans le sens de la flèche. Tirer délicatement jusqu'à ce que le couvercle se sépare complètement de l'unité.
- 2) Insèrer deux (2) piles (AAA) en observant la polarité indiquée dans le compartiment des piles (+ / ).
- 3) Réinstaller le couvercle.
- 4) Si la télécommande ne sera pas utilisée pour des périodes prolongées (vacances, etc.), les piles devraient étre retirées de la télécommande.

La télécommande fonctionnera en dedans d'une distance de 8 mètres (26pi.) du récepteur situé à l'interieur de l'unité principale. Toute obstruction entre le récepteur et la télécommande pourrait causer une interférence au signal, ce qui limiterait la capacité de programmation de l'unité principale.

Remarque: Le température est affiché sur l'affichage électronique en échelle Celcius seulement.

#### Notes

- 1) Ne laissez pas tomber la télécommande.
- 2) Ne placez pas la télécommande directement sous les rayons du soleil.
- 3) La télécommande devrait être placée à 1 mètre ou plus de la télévision ou d'autre type d'appareil électrique.

Cet appareil numérique de classe B est conforme au norme Canadienne ICES-003.

### SOINS ET ENTRETIEN

## NETTOYAGE DE L'UNITÉ

MISE EN GARDE: Avant de nettoyer ou de faire le service sur cette unité, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant électrique.

- 1) NE PAS utliser d'essence, de benzène, de diluant ou tous autres produits chimiques pour nettoyer cette unité. Ces substances pourraient causer des dommages au fini et une déformation des pièces en plastique.
- 2) NE JAMAIS tenter de nettoyer l'unité en versant de l'eau directement dur l'une ou l'autre des surfaces car ceci causera une détérioration des pièces électriques et de l'isolation des fils.

### NETTOYAGE DES FILTRES À AIR

**MISE EN GARDE:** Ne jamais utiliser l'unité sans le filtre à air en position. Ceci pourrait causer des dommages à l'unité.

Si les filtres à air devient bloqué par la poussière et/ou la saleté, une restriction de la circulation d'air se produira et le rendement de climatisation sera réduit. Les filtres à air devrait être nettoyé aux deux (2) semaines. Le nettoyage plus fréquent pourrait être nécessaire selon la qualité de l'air interne.

**REMARQUE:** Le filtre à air est situé à la partie supérieure arrière de l'unité.


1) Pour enlever le filtre à air : Tirez la couverture de filtre à air vers le haut dans la direction de la flèche (Fig. 4) et enlevez le filtre à air.

2) La poussière/saleté a obstrué dans le filtre peut être enlevée par le vide nettoyant les secteurs salis.

3) Le filtre peut également être lavé dans l'eau tiède et savonneuse tout en la frottant légèrement avec une brosse. Un détergent doux (liquide dishwashing) est recommandé.

4) Rincez le filtre bien utilisant l'eau propre. Accordez l'heure de sécher avant la réinstallation dans l'unité.

5) Remplacez le filtre à air et le couvrez.

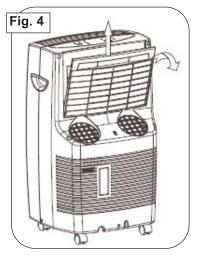

# **DÉPANNAGE**

De temps en temps, un problème peut se poser qui est mineur, et une intervention peut ne pas être nécessaire. Employez ce guide de dépannage pour une solution possible. Si l'unité continue à fonctionner incorrectement, demandez un dépôt autorisé de service ou le numéro de appel sans frais Danby pour l'aide.

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'unité ne fonctionne pas	<ul> <li>Il n'y a pas d'alimentation</li> <li>La fiche n'est pas branchée adéquatement</li> <li>L'indicateur du réservoir plein est en MARCHE; le réservoir est plein</li> <li>Fuite actuelle ou appuie sur le bouton de test de la fiche LCDI</li> </ul>	<ul> <li>Attendez que l'alimentation revienne</li> <li>Branchez adéquatement</li> <li>Enlevez l'eau du drain du réservoir du drain</li> <li>Appuyez sur le bouton de réinitialisation après avoir résolu le problème</li> </ul>
L'unité arrête soudainement durant son fonctionnement	<ul> <li>La température intérieure réglée a été atteinte</li> <li>Le temps réglé est terminé</li> <li>L'indicateur du réservoir plein est en MARCHE; le réservoir est plein</li> </ul>	<ul> <li>Réinitilisez le niveau de la température</li> <li>Réinitialisez la minuterie</li> <li>Enlevez l'eau du drain du réservoir du drain</li> </ul>
L'unité fonctionne de façon intermittente	<ul> <li>Défaillance</li> <li>La température environnante est trop élevée/basse</li> <li>Le tuyau d'échappement est bloqué</li> </ul>	Contactez votre marchand     Ceci est tout à fait normal     Vérifiez le tuyau d'échappement
• L'unité fonctionne, mais la pièce n'est pas refroidie	<ul> <li>La fenêtre ou la porte de la pièce est ouverte</li> <li>Il y a une source de chaleur ou trop de gens dans la pièce</li> <li>La grille de prise d'air est obstruée</li> <li>Le filtre est trop sale</li> <li>Le réglage de la température est trop élevé</li> </ul>	Fermez toutes les fenêtres/portes Inlevez toute source de chaleur de la pièce Nettoyez la grille de prise d'air Remplacez le filtre Abaissez le réglage de la température
De l'eau condensée s'égoutte lors du déplacement de l'unité	• Le réservoir est pratiquement plein	• Enlevez le bouchon du drain au bas à l'arrière et videz l'eau



# Garantie d'appareil ménager Kenmore

#### Garantie limitée d'un an

Lorsque assemblé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies avec ce produit, en cas de défectuosité de cet appareil ménager en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication en dedans d'un an de la date d'achat, composez le 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663) pour prendre les arrangements et obtenir la réparation gratuite. Si cet appareil ménager est utilisé à des fins autres que privés et domestiques, cette garantie ne sera applicable que pour 90 jours à partir de la date de l'achat.

#### MODALITÉS DE LA GARANTIE

#### Cette garantie ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication. Sears ne paiera PAS pour :

- 1. Les items à jeter après l'emploi qui sont sujets à l'usure en raison de l'usage normal, y compris mais sans s'y limiter, les filtres, les courroies, les ampoules de lampe et les sacs.
- Les services d'un technicien pour enseigner l'assemblage correct, l'utilisation ou l'entretien à l'utilisateur.
- 3. Les services d'un technicien pour nettoyer ou faire l'entretien de ce produit.
- Les dommages au, ou la défectuosité de ce produit s'il n'est pas assemblé, utilisé ou entretenu conformément à toutes les instructions fournies avec le produit.
- 5. Les dommages au, ou la défectuosité de ce produit résultant d'un accident, de l'abus, de l'usage inapproprié ou usage autre que celui auquel il est destiné.
- 6. Les dommages au, ou la défectuosité de ce produit causés par l'usage de détergents, de nettoyeurs, de produits chimiques ou ustensiles autres que ceux recommandés par toutes les instructions fournies avec ce produit.
- 7. Les dommages aux, ou la défectuosité de certaines pièces ou systèmes résultant de toutes modifications non autorisées complétées sur ce produit.

#### **EXCLUSIONS**

#### Désistement de garanties implicites; limite de recours.

Le seul et unique recours du client sous cette garantie limitée sera la réparation du produit conformément aux dispositions des présentes. Les garanties implicites, y compris celles de qualité marchande et d'aptitude pour un usage particulier, sont limitées à un an ou à la période la plus courte permise par la loi. Sears n'accepte aucune responsabilité envers les dommages indirects ou accessoires. Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, ou les limitations de durée des garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude pour un usage particulier; ces exclusions ou limitations pourraient donc ne pas être applicables dans votre cas.

Cette garantie est applicable seulement quand l'appareil ménager est utilisé aux États-Unis ou au Canada.

#### Service sous-garantie

#### **En Atelier**

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179

Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8



Model • Modèle 42.35925



To Call Toll Free
For service in U.S.:
Téléphonez sans-frais pour le
service aux É.-u.d'A.:
1-800-4-REPAIR
(1-800-473-7247)

For Parts in U.S.:
Pour les pièces aux É.-U.d'A:

1-800-FON-PART (1-800-366-7278)

#### WITHIN CANADA ONLY:

For all your service and repair part needs, this is the number to call:

AU CANADA SEULEMENT: Pour tout le service ou la commande de pièces, téléphonez:

1-800-665-4455

We service what we sell. Service you can trust.

Nouse entretenons ce que nous vendons. Le service fiable.



## PORTABLE AIR CONDITIONER

The model number can be found on the serial plate located on the back panel of the unit.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call the TOLL FREE NUMBER.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number
- Part Number
- Part Description

### **CLIMATISEUR PORTATIF**

Le numéro de modèle se trouve sur la plaque d'information sur le panneau arrière de l'appareil.

Toutes les pièces de rechange ou commandes spéciales sont disponibles à votre centre de service régional autorisé.

Pour obtenir le service et/ou la localité de votre centre de service régional, signalez le NUMÉRO D'APPEL SANS FRAIS. Ayez les renseignements suivants à la portée de la main lors de la commande de pièce ou service :

- Type de produit
- Numéro de modèle
- Numéro de pièce
- Description de la pièce

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8